
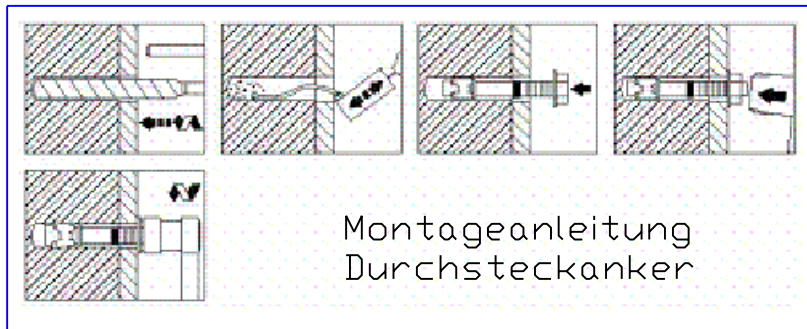


## Montageanleitung für HS-Pfostenanker zum Aufdübeln

1. HS-Pfostenanker mittels den 2 Stck Durchsteckankern 10-110/30mm am Boden festdübeln (siehe Skizze unten!)  
Reihenfolge:
  - Lochbohren
  - Loch Ausblasen
  - Dübel setzen u. mit Mutter festziehen
2. Holzlay des KU-Pfostens auf den Pfostenanker (zwischen den Winkeleisen) stecken. Mit den 5/50mm Torx-Schrauben das Holzlay durch die Winkeleisen verschrauben.
3. KU-Hülle des Pfostens über das Holzlay stecken

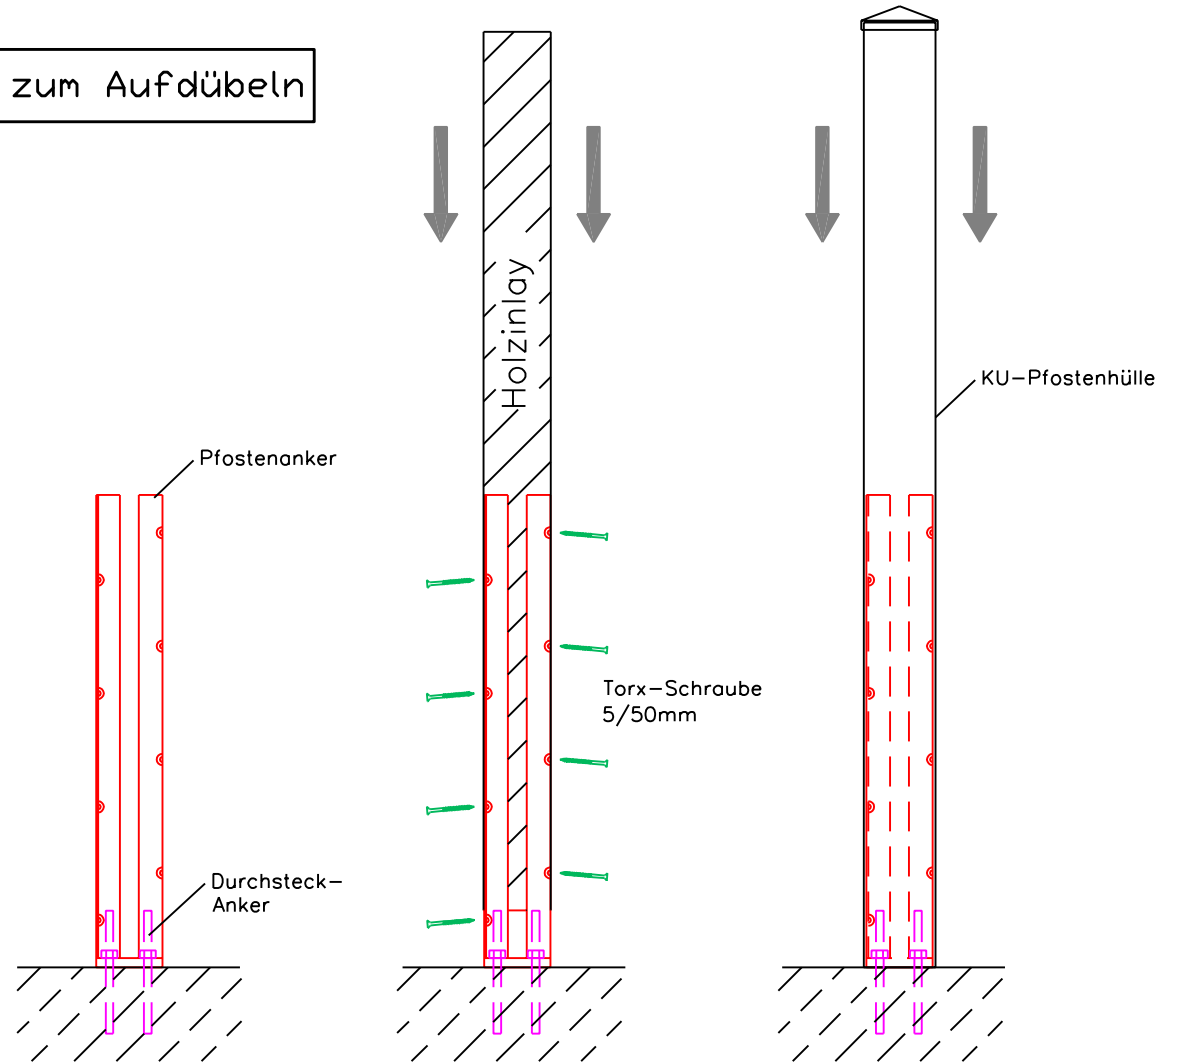

Fa. Holz Schiller GmbH Tel: 09921/94210  
Fax: 09921/942131