


# KURZ-MONTAGEANLEITUNG FÜR KU-SICHTSCHUTZELEMENTE

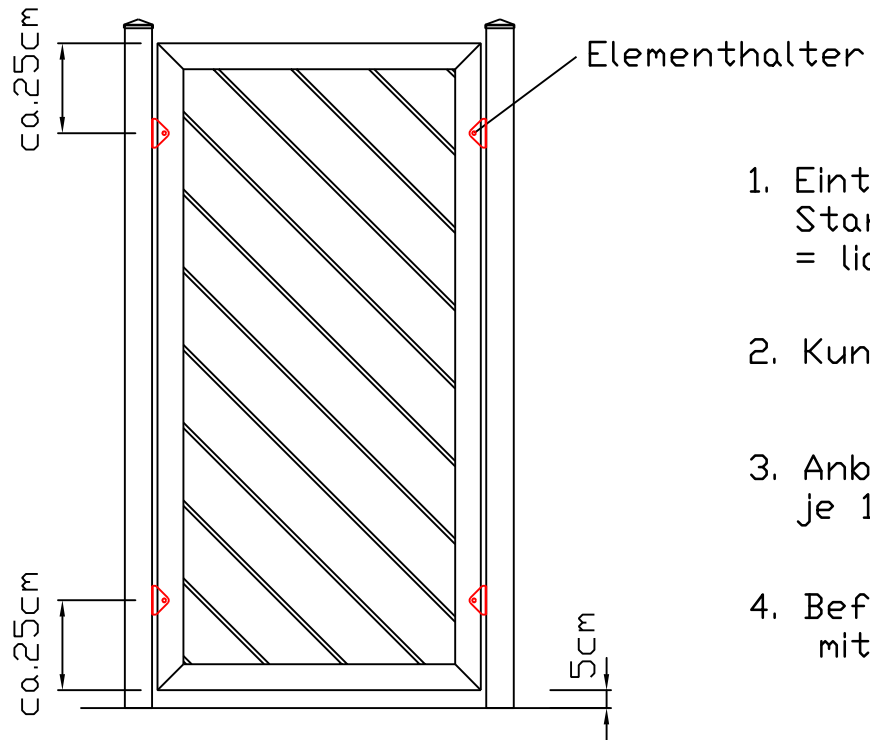

1. Einteilung der Pfostenabstände  
Standard: Elementbreite + 3cm Luft  
= lichter Pfostenabstand
2. Kunststoffpfosten setzen.
3. Anbringen der DuraLife Elementhalter mit:  
je 1 Stck Spenglerschraube 4,5/35mm an Pfosten
4. Befestigen des Sichtschutzelementes am Elementhalter  
mit: je 1 Stck Spenglerschraube 4,5/30mm

